

5.8GHz Receiver Monitor

一體化顯示器

產品說明書 V1.0



特別聲明

如產品升級，將可能造成此說明書內容與實際有所差異，請以最新產品說明書為準，恕不另行通知。您可登入TTR官網或YouTube官方頻道，以獲取最新的產品資訊與更詳盡的產品說明。

產品簡介

本產品是一款多功能顯示器，其融合了無線視頻接收，液晶顯示以及內置電池等功能。其內置鋰電池容量為4200mAh。內建的5.8G接收機具有8個接收通道，頻道設置請參照頻道編碼表。此顯示器也提供多樣的充電方式。


產品內容



一體化顯示器



戶外遮光罩

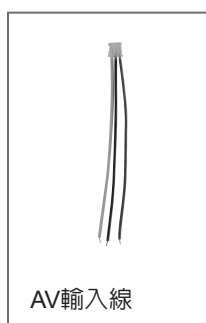

AV輸入線



天線



固定零件

產品規格

輸入電壓: 5V

頻率: 5.8GHz

頻道: 8CH

天線插頭類型: SMA


螢幕尺寸: 7"

外觀尺寸: 170x114x23mm

頻道編碼表

頻道號碼	頻率
Channel 1	5733 MHz
Channel 2	5752 MHz
Channel 3	5771 MHz
Channel 4	5790 MHz
Channel 5	5809 MHz
Channel 6	5828 MHz
Channel 7	5847 MHz
Channel 8	5866 MHz

產品功能說明

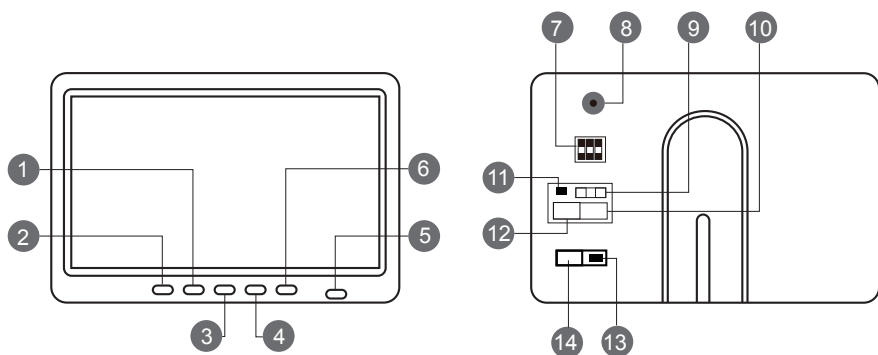

- 1 螢幕顯示翻轉。
- 2 信號源切換，此按鍵可將當前顯示信號源於AV1/AV2之間切換。
- 3 功能表按鍵，此按鍵可打開螢幕設定選單。
- 4 參數遞減按鍵。
- 5 螢幕開啟/關閉按鍵。
- 6 參數遞增按鍵。
- 7 頻道切換開關。
- 8 天線插槽。
- 9 主電源開關。
- 10 AV信號源輸入，此介面用於輸入AV視頻信號。
- 11 電源指示燈。
- 12 快速充電插頭，用於內置電池充電與外接備用電池，支援4.2V的電壓輸入，最大充電電流達到1A。
- 13 micro-usb充電指示燈。
- 14 micro-usb充電口，可輸入5V，1A直流電源。

安裝方法

- 1 將天線連接到螢幕背面的天線插槽。
- 2 確認頻道號碼與發射機相同。
- 3 開啟電源



低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率 或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

經銷商據點

North America

Distributed by:
HRP Distributing
2034 South 3850 West Salt Lake City,
UT 84104 USA

For customer service please contact
Support@trobotixusa.com
Support@thundertigerusa.com
Tel : 1-844-887-6268
Attn: TT Support

Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Austria, Italy

Distributed by / Vertrieb:
THUNDER TIGER EUROPE GmbH,
Rudolf-Diesel-Str. 1, 86453 Dasing, Germany

For customer service please contact
service@thundertiger-europe.com

For Other Countries

Distributed by:
Thunder Tiger Corporation
No.7 6th Road, Industry Park,
Taichung, Taiwan 40755

For customer service please contact
service@thundertiger.com
Tel : 886-4-23591632



JC7408-C